



AZextra è una bilancia approvata per uso negli ambienti di vendita al dettaglio, ideale per applicazioni di calcolo di prezzo. AZextra mostra peso, prezzo unitario e prezzo totale sui pannelli anteriori e posteriori del display simultaneamente, permettendo sia l'operatore e il cliente verificare la quantità e prezzo. Un'opzione di pilastro sposta il display dalla parte posteriore della bilancia verso l'alto, garantendo ulteriormente sgomberata cliente visualizzato. La memoria interna della bilancia AZextra memorizza fino a 103 ricerche di prodotto per ridurre errori dell'operatore. Ora, data, peso, prezzo individuale e costo totale sono trasmessi facilmente a stampanti, permettendo all'utente di tenere un registro, tenere traccia degli ordini ed eseguire attività di inventario e di acquisto. Una scelta di prezzi da 100g* o al kg aumenta la flessibilità di marketing del prodotto.

Displays anteriore e posteriore forniscono visualizzazione simultanea sia al cliente che all'operatore



Approvata per uso commerciale



Caratteristiche

- Il display LCD retroilluminato mostra il peso, prezzo unitario e prezzo totale e fornisce tutte le informazioni simultaneamente
- Display posteriore montato su una colonna o sul dietro della bilancia consente ai clienti di vedere dati importanti
- I piedini di livellamento regolabili consentono un posizionamento ottimale
- Tasti codificati a colori facilitano il riconoscimento dei pulsanti più frequentemente utilizzati
- Il grande piatto in acciaio inossidabile grado 304 consente una facile pulizia
- Il modello leggero semplifica il trasporto e la portabilità
- Interfaccia RS-232 per la connessione a computers o stampanti
- Una custodia solida ABS resistente per usi industriali
- Segnale acustico d'allarme di sovraccarico avverte quando la capacità della bilancia è stata superata
- La calibratura esterna permette la verifica e la regolazione con pesi
- Display multilingue permette l' utilizzo in vari paesi
- Funzione di tara prestabilita accelera il processo di pesatura ripetitiva
- Funzione di locazione del prodotto (PLU) per memorizzare una gamma di articoli da richiamare quando necessari
- Lo sgombrò automatico selezionabile delle funzioni permette all'ultimo dato di essere reimpostato ogni volta che la bilancia torna a zero
- Funzione di traccia a zero assicura che il display ritorni a zero
- Omologazione CE
- Omologazione NRCS
- Omologazione NMI
- Batteria ricaricabile inclusa per un funzionamento in qualunque luogo
- Spegnimento automatico programmabile per risparmiare energia

Applicazioni

- Pesatura
- Calcolo prezzo

Informazioni su ADAM:

Per più di 40 anni, i professionisti di tutto il mondo hanno fatto affidamento su Adam Equipment per una vasta selezione di affidabili ed economiche apparecchiature di pesatura. Adam fornisce il giusto equilibrio di velocità, prestazioni e valore.

Modello	AZextra 3	AZextra 6	AZextra 15	AZextra 30	AZextra 3P	AZextra 6P	AZextra 15P	AZextra 30P
Capacita'	3kg	6kg	15kg	30kg	3kg	6kg	15kg	30kg
Precisione	1g	2g	5g	10g	1g	2g	5g	10g
Ripetibilita' (S.D.)	1g	2g	5g	10g	1g	2g	5g	10g
Linearita' (+/-)	1g	2g	5g	10g	1g	2g	5g	10g
Dimensione piatto	225x275mm							
Unita' di misura	kg							
Tempo di stabilizzazione (sec)	2							
Memoria PLU	103							
Interfaccia	RS-232							
Calibratura	Calibratura esterna							
Display	LCD retroilluminato con caratteri 20mm alti							
Alimentazione	Cavo di alimentazione / Batteria ricaricabile interna							
Temperatura di esercizio	0° a 40°C							
Custodia	ABS plastica							
Dimensioni totali	315x355x110mm (lpxh)				315x355x535mm (lpxh)			
Peso netto	4.3kg				4.7kg			
Approvals	Omologazione CE(EU):T7068 Omologazione NRCS(South Africa): SA1346 Omologazione NMI(Australia): 6/4D/335							

Accessori

Numero dell'unita'

Descrizione


302000001.....	Cassetta di trasporto
302205006.....	Coperchio protettivo
700200057.....	Coperchio protettivo (Confezione da 5)
700200058.....	Coperchio protettivo (Confezione da 10)
3126011263.....	Carta termica per stampante ATP
3126011281.....	Carta termica per stampante ATP (pacco da 10)
1120011156.....	Stampante termica
3074010266.....	Cavo RS-232 (null-modem)
3074010507.....	Adattatore RS-232 e USB (Si deve ordinare un corrispondente cavo RS-232)
303149761.....	Medio Contenitori
303149759.....	Grande Contenitori
303149760.....	Piccolo Contenitori
600002028.....	Programma Adam DU
700660290.....	Certificato di calibratura

Accessori principali



Contenitori

I contenitori in metallo sono designati per facilitare la porzione e misurazione degli alimenti.

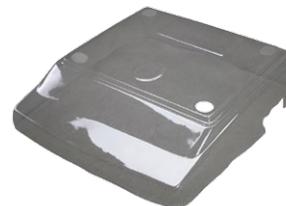

Coperchio protettivo

Il coperchio protettivo fornisce un modo semplice e conveniente per aiutare a mantenere la bilancia pulita e protetta.

Consegnato da