



Per contribuire a risolvere complesse procedure di conteggio e aumentare la produttività in impianti industriali, magazzino e fabbrica, la bilancia da banco contapezzi CBD fornisce la durezza e la precisione di conteggio interno, soprattutto quando si conteggiano parti piccole. Il software intuitivo è facile da usare, quindi tiene traccia del tuo conteggio e ottimizza automaticamente il peso dell'unità. Il CBD può funzionare sia separatamente che collegato ad una base esterna, aumentando la quantità e la precisione del conteggio in applicazioni di conteggio più complesse. Custodia in ABS, piattaforma in acciaio inox, piedini antiscivolo e carico cellulare protezione per fornire il massimo delle prestazioni. CBD memorizza fino a 100 PLU in memoria.

Accelera complessa attività ad alto volume di conteggio



Caratteristiche

- Display LCD retroilluminato mostra peso, unità di peso e conteggio in una posizione conveniente
- La retroilluminazione programmabile può essere impostata su "sempre attiva", "sempre passiva" o "illuminazione solo quando in pesatura"
- Tasti codificati a colori facilitano il riconoscimento dei pulsanti più frequentemente utilizzati
- Indicatore di livello e piedini regolabili per assicurare una installazione appropriata per risultati di pesatura ottimali
- Il grande piatto in acciaio inossidabile grado 304 consente una facile pulizia
- Interfaccia RS-232 per la connessione a computers o stampanti
- Scelta facoltativa dell' interfaccia USB semplifica la comunicazione di dati
- La protezione di sovraccarico aiuta a evitare danni ai componenti interni
- La costruzione robusta e' resistente ad uso industriale
- Connessione di supporto a piattaforme con fino a quattro cellule di carico
- La calibratura esterna permette la verifica e la regolazione con pesi
- Funzione di memorizzare l'accumulo totale dei risultati
- Conteggio pezzi con dimensioni di campioni liberamente selezionabili
- L'ottimizzazione di conteggio pezzi perfeziona automaticamente il peso di pezzi che vengono aggiunti
- Funzione di tara prestabilita accelera il processo di pesatura ripetitiva
- Funzione di locazione del prodotto (PLU) per memorizzare una gamma di articoli da richiamare quando necessari
- Programmabile per il conteggio di un numero di parti prefissato
- Rapida e facile configurazione tramite una tastiera numerica
- La protezione della password di controllo impedisce accessi non autorizzati
- La filtrazione digitale selezionabile consente di ridurre al minimo gli effetti delle vibrazione e disturbi
- Funzione di traccia a zero assicura che il display ritorni a zero
- Batteria ricaricabile inclusa per un funzionamento in qualunque luogo
- Spegnimento automatico programmabile per risparmiare energia

Applicazioni

- Pesatura
- Conteggio pezzi
- Controllo di conteggio
- Accumulazione
- Bilancia con operazione duplice

Informazioni su ADAM:

Per più di 40 anni, i professionisti di tutto il mondo hanno fatto affidamento su Adam Equipment per una vasta selezione di affidabili ed economiche apparecchiature di pesatura. Adam fornisce il giusto equilibrio di velocità, prestazioni e valore.

Modello	CBD 4	CBD 8	CBD 16	CBD 32	CBD 48
Capacita'	4kg	8kg	16kg	32kg	48kg
Precisione	0.1g	0.2g	0.5g	1g	2g
Ripetibilita' (S.D.)	0.1g	0.2g	0.5g	1g	2g
Linearita' (+/-)	0.2g	0.4g	1g	2g	4g
Dimensione piatto	225x275mm				
Unita' di misura	kg				
Tempo di stabilizzazione (sec)	2				
Interfaccia	RS-232, Second scale port, Scelta facoltativa USB				
Calibratura	Calibratura esterna				
Visualizzazione	LCD retroilluminato con caratteri 20mm alti				
Alimentazione	Cavo di alimentazione / Batteria ricaricabile interna				
Temperatura di esercizio	0° a 40°C				
Custodia	ABS plastica				
Dimensioni totali	315x355x110mm (lpxh)				
Peso netto	4.4kg				

Accessori

Numero dell'unita'

Descrizione

302000001.....	Cassetta di trasporto
302205006.....	Coperchio protettivo
700200057.....	Coperchio protettivo (Confezione da 5)
700200058.....	Coperchio protettivo (Confezione da 10)
3126011263.....	Carta termica per stampante ATP
3126011281.....	Carta termica per stampante ATP (pacco da 10)
1120011156.....	Stampante termica
3074010266.....	Cavo RS-232 (null-modem)
3074010507.....	Adattatore RS-232 e USB (Si deve ordinare un corrispondente cavo RS-232)
600002028.....	Programma Adam DU
700660290.....	Certificato di calibratura

Accessori principali



Stampante termica

Le funzioni di facile utilizzo della stampante termica ADAM combinate con una impostazione rapida offrono una stampatura termica veramente versatile. Un singolo pulsante di introduzione dati e tre indicatori LED di facile lettura permettono un funzionamento semplificato.



Coperchio protettivo


Il coperchio protettivo fornisce un modo semplice e conveniente per aiutare a mantenere la bilancia pulita e protetta.



Programma Adam DU

Il programma ADAM DU collega una bilancia con la rete di laboratorio, contribuendo a realizzare una raccolta di dati ininterrotti, trasferimento e analisi. ADAM DU offre un'interfaccia facile da usare con una finestra di controllo principale che consente agli utenti di raccogliere rapidamente le informazioni ricavate da un massimo di otto bilance ADAM contemporaneamente tramite RS-232 o connessioni USB.

Basi opzionale disponibile*

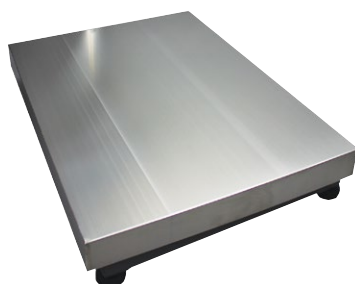

*Base venduto separatamente

Consegnato da

www.adamequipment.com