


PT 工业电子称的耐用性和优良的结构使之适用于多种应用。PT的特点有：一个带菱形板的大不锈钢底座，可调节的水平机脚和线缆。多种可选的导轨使之能加载并卸载较重的物品。这种称带表头或者不带表头都可以使用。Adam提供了多种表头与之配用，包括GK、GC和AE403，AE503，AE504表头。

称重平台采用花纹表面，结构优良，经久耐用，性能卓越

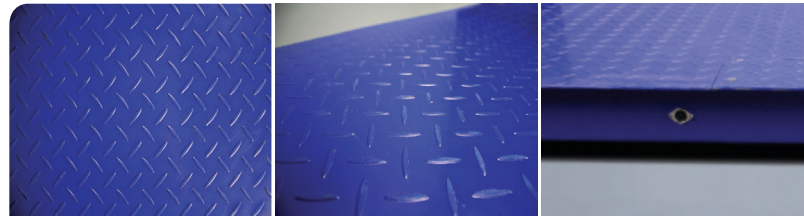

功能

- 坚固耐用的结构可用于工业用途
- 棋盘表面更增加抓地力
- 约3米的屏蔽电缆
- 可选的坡道方便装卸
- 可以使用多个艾德姆表头

应用程序

- 称重
- 零件计数
- 检测称重
- 动态/动物称量

Compatible Indicators



AE 403 Indicator



GK Indicator



GC Indicator



关于艾德姆

在过去的四十多年里，艾德姆提供了各种性能可靠且高性价比的天平产品，赢得了全世界范围内的专业人士的信赖。艾德姆的产品真正实现了：快速、稳定、物超所值。

型号	PT 110	PT 310	PT 112	PT 312	PT 115	PT 315
量程	1000kg	3000kg	1000kg	3000kg	1000kg	3000kg
精度	0.2kg	0.5kg	0.2kg	0.5kg	0.2kg	0.5kg
激励电压	5 - 10 VAC / DC					
传感器	4					
秤盘大小	1000x1000mm		1200x1200mm		1500x1500mm	
稳定的时间 (秒)	2					
工作温度	-10° 到 40°C					
外壳	碳钢底座					
电缆长度	3M					
整体尺寸	1000x1000x110mm (宽×深×高)		1200x1200x110mm (宽×深×高)		1500x1500x110mm (宽×深×高)	
净重量	62kg		79kg		111kg	


配件

物料编号

说明

- 3052010526..... 在使用封面
- 3126011263..... ATP热敏打印纸
- 3126011281..... ATP热敏打印纸 (10卷装)
- 1120011156..... ATP打印机
- 3074010266..... RS-232转PC数据线
- 3074010507..... RS-232转USB数据线
- 700100200..... 碳钢地磅引坡 - PT 12R 1200mm宽
- 700100201..... 碳钢地磅引坡 - PT 15R 1500mm宽
- 700100199..... 碳钢地磅引坡 - PT 10R 1000mm宽
- 3102311619..... 防护罩
- 700660289..... 检定证书

主要配件

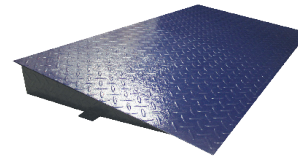

碳钢地磅引坡

PT与ADAM的多种表头兼容，可用于给托盘、木箱和大型集装箱称重。PT的秤台下面有一种新型的X框架，加固并改良了秤台的支撑强度。

由提供